

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || [zgp@nt-rt.ru](mailto:zgp@nt-rt.ru)**

## ГРПШ-13-2Н-У1

### Газорегуляторные пункты шкафные с основной и резервной линиями редуцирования



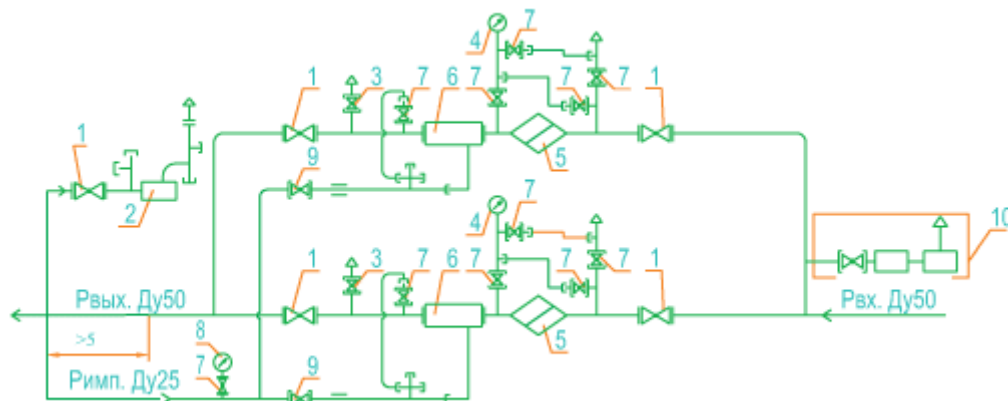


функциональная схема ГРПШ-13-2Н-У1

1 — кран шаровой КШ-50 – 5 шт.; 2 — клапан предохранительный сбросной ПСК-50В – 1 шт; 3 — кран шаровой КШ-20 – 4 шт; 4 — манометр входной типа МТ – 2 шт; 5 — фильтр газовый типа ФГ – 2 шт; 6 — регулятор давления газа типа РДГ-50В – 2 шт; 7 — кран шаровой КШ-15 – 9 шт; 8 — выходной манометр типа МТ – 1 шт; 9 — кран шаровой КШ-25 – 2 шт; 10 — узел отопления с газовым обогревателем.

#### Технические характеристики ГРПШ-13-2В-У1

|                                                                                |                              |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Регулятор                                                                      | РДГ-50В                      | РДГ-50В | РДГ-50В | РДГ-50В |
| Седло регулятора                                                               | Ø30                          | Ø35     | Ø40     | Ø45     |
| Регулируемая среда                                                             | Природный газ по ГОСТ5542-87 |         |         |         |
| Давление газа на входе, Рвх, Мпа                                               | 1,2                          |         |         |         |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа                                | 1,5÷60                       | 1,5÷60  | 1,5÷60  | 1,5÷60  |
| Пропускная способность (для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$ ), м³/ч | 2240                         | 3240    | 4360    | 5680    |
| Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более                         | 7                            | 7       | 7       | 7       |

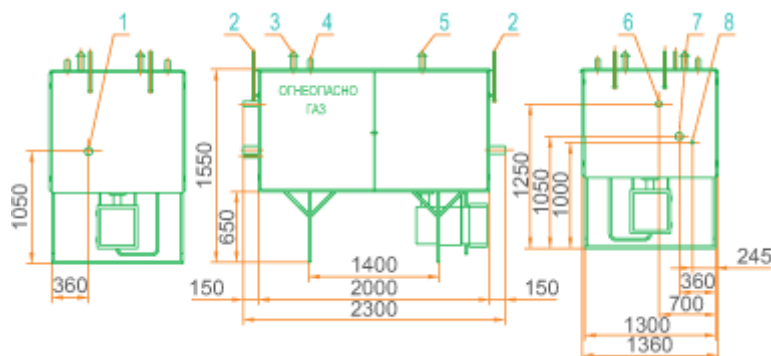

габаритная схема ГРПШ-13-2Н-У1

1 — Рвх.(Ду50); 2 — продувочный патрубок (Ду20); 3 — дымоход; 4 — выход предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н (Ду50); 5 — вент. патрубок (Ду65); 6 — вход предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н(В) (Ду50); 7 — Рвых.(Ду50); 8 — подвод импульса к регулятору (Ду25).

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || [zgp@nt-rt.ru](mailto:zgp@nt-rt.ru)**